

4 Jetzt drücken Sie mehrmals die Taste bis die Zeit **6.00 Uhr** angezeigt wird. Bei jedem kurzen Druck rücken Sie um 30 Minuten vor. Durch ein anhaltendes Drücken der Taste wird das Durchlaufen der Uhrzeit beschleunigt.


- Drücken Sie mehrmals die Taste bis die Zeit **8.00 Uhr** angezeigt wird.
- Drücken Sie mehrmals die Taste bis die Zeit **12.00 Uhr** angezeigt wird.
- Drücken Sie mehrmals die Taste bis die Zeit **14.00 Uhr** angezeigt wird.
- Drücken Sie mehrmals die Taste bis die Zeit **18.00 Uhr** angezeigt wird.
- Drücken Sie mehrmals die Taste bis die Zeit **22.00 Uhr** angezeigt wird.

Anmerkung: Sollten Sie einen Fehler gemacht haben (z.B. 11.30 Uhr statt 12.00 Uhr), so benutzen Sie die Tasten + bzw. -, um sich vor- oder rückwärts zu bewegen und dann mit Hilfe der Tasten bzw. die entsprechenden Korrekturen vorzunehmen.

- 5 Anschließend drücken Sie die Taste **OK** und der folgende Tag wird Ihnen automatisch angeboten.
- 6 Zum Schluß drücken Sie die Taste **MODE** um in die automatische Betriebsweise zurückzukehren.

Ablezen der Programme

Sie können Ihre Programmierung folgenderweise überprüfen.

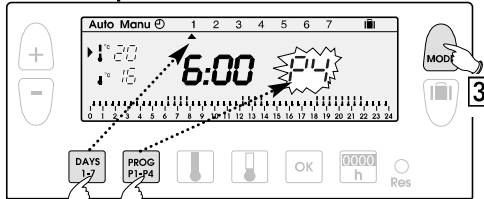

- 1 Ausgehend von der Betriebsart **AUTO** drücken Sie die Taste **PROG P1-P4**.
- 2 Jetzt drücken Sie die Taste **DAYS 1-7**, um den Tag auszuwählen. Anschließend können Sie die Programmierung an dem Profil der 24 h überprüfen, das im unteren Teil des Displays angezeigt wird, z.B.:



- 3 Zum Schluß drücken Sie die Taste **MODE**, um in die automatische Betriebsweise zurückzukehren.


Automatische Betriebsweise AUTO

Um die automatische Betriebsweise einzuschalten, ist die Taste **MODE** zu drücken, bis der Zeiger unter **AUTO** steht.

In der automatischen Betriebsweise paßt sich Ihr Uhrenthermostat Ihrem Lebensrhythmus an, indem das von Ihnen gewählte Programm ausgeführt wird.

Handgesteuerte Betriebsweise MANU

In der handgesteuerten Betriebsweise wird Ihr Gerät zu einem einfachen Thermostaten. Sie können auf diese Weise in Ihrer Wohnung eine konstante Temperatur aufrecht erhalten (die Sie von 5 °C bis 30 °C einstellen können).

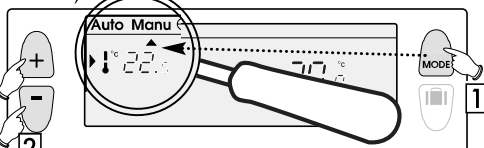


- 1 Drücken Sie die Taste **MODE**, um den Zeiger unter **MANU** zu setzen.
- 2 Drücken Sie jetzt die Tasten + oder -, um die gewünschte Temperatur einzustellen (z.B. 22,5 °C). Um die handgesteuerte Betriebsweise zu verlassen, drücken Sie erneut die Taste **MODE**, um den Zeiger unter **AUTO** zu setzen.

Vorübergehende Änderung der Temperatur

In der automatischen Betriebsweise können Sie über diese sehr praktische Funktion die Umgebungstemperatur zeitweilig ändern.

- Um die Temperatur zu erhöhen, drücken Sie (gegebenenfalls mehrfach) die Taste +.
- Um die Temperatur zu senken, drücken Sie (gegebenenfalls mehrfach) die Taste -.

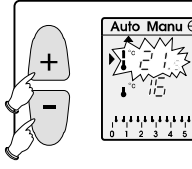


Um zum ursprünglichen Programm zurückzukehren, ist die Taste **MODE** zu drücken, bis der Zeiger erneut unter **AUTO** steht.

Das Ende der zeitweiligen Änderung der Temperatur wird dadurch gekennzeichnet, daß die Anzeige des aktuellen Sollwertes der Temperatur (Absenken- oder Komforttemperatur) aufhört zu blinken.

Betriebsweise bei längerer Abwesenheit

In dieser Betriebsweise wird Ihre Wohnung während einer längeren Abwesenheit (1 bis 99 Tage) gegen Frost geschützt, indem hier eine einstellbare Mindesttemperatur aufrechterhalten wird.

Sie können die Dauer Ihrer Abwesenheit programmieren, um für ihre Rückkehr einen Temperaturanstieg in Ihrer Wohnung vorzusehen.

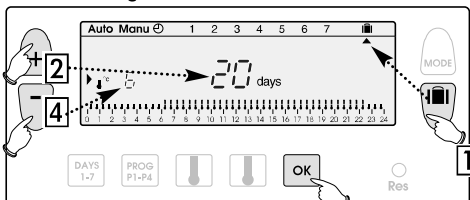

- 1 Drücken Sie die Taste .
 - 2 Stellen Sie den Tasten + und - die Anzahl der Tage Ihrer Abwesenheit ein (1 bis 99 Tage). Der laufende Tag gilt dabei als 1.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
 - 4 Stellen Sie mit den Tasten + und - den für Ihre Abwesenheit gewünschten Sollwert der Temperatur ein.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Taste **OK**, und verbleiben Sie in dieser Betriebsweise.
- Um diese Eingabe rückgängig zu machen und in die automatische Betriebsweise zurückzukehren müssen Sie nur die Taste **MODE** drücken.

Einbauanleitung


Der Uhrenthermostat ist ca. 1,50 M. über dem Boden an einer Innenwand so anzubringen, so daß er gegen direkte Sonnenstrahlung und gegen den Einfluß jeglicher Wärmequelle (wie Fernsehgerät, Lampen, Luftzug, usw.) geschützt ist.




- 1 Klappen Sie die Haube herab und lösen Sie die Schraube.
- 2 Nehmen Sie das Vorderteil vorsichtig ab.



- 3 Befestigen Sie den Sockel an der Wand und schließen Sie das Gerät an.

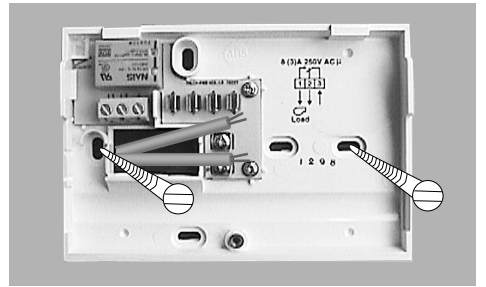

- 4 Schließen Sie das Gerät dem folgenden Schema entsprechend an.

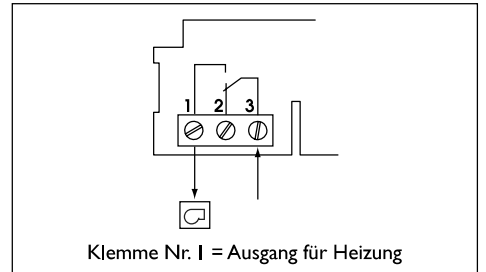

Sollte Ihre einen Thermostateingang besitzen, so entfernen Sie den Vorwiderstand zwischen den beiden Thermostateingängen und verbinden Sie die Klemmen 1 und 3 Ihres Uhrenthermostat mit den zwei Klemmen des Thermostateingangs der Heizung. Die Reihenfolge des Anschlusses ist nicht wichtig.

Eventuelle Einstellungen:

Blockierschutzfunktion für die Umwälzpumpe (Einschalten der Pumpe für 1 Minute nach jeweils 24 Stunden).

Blockierschutz AUS Blockierschutz EIN

Technische Daten

- Komforttemperatur Einstellbereich: +5 °C bis +30 °C
- Absenkttemperatur Einstellbereich: +5 °C bis +30 °C
- Frostschutztemperatur Einstellbereich: +5 °C bis +30 °C
- Umgebungstemperatur Anzeigebereich: 0 °C bis +40 °C
- Statische Schaltdifferenz: < 0,3 Grad
- Stromversorgung: 2 alkalische Batterien des Typs LR6
- Schaltleistung: 1 Wechsler - 8 (3) A/250 V AC
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C
- Lagerungstemperatur: -10 °C bis +65 °C
- Luftfeuchtigkeit max.: 85 % bei +20 °C
- Schutzgrad: IP 30
- Isolationsklasse: II (Norm EN 60730)
- Anschluß: durch Schraubklemmen bis 2,5 mm²