


BLUE 24

(AUSTRIA)

(1a SERIE 12/93)

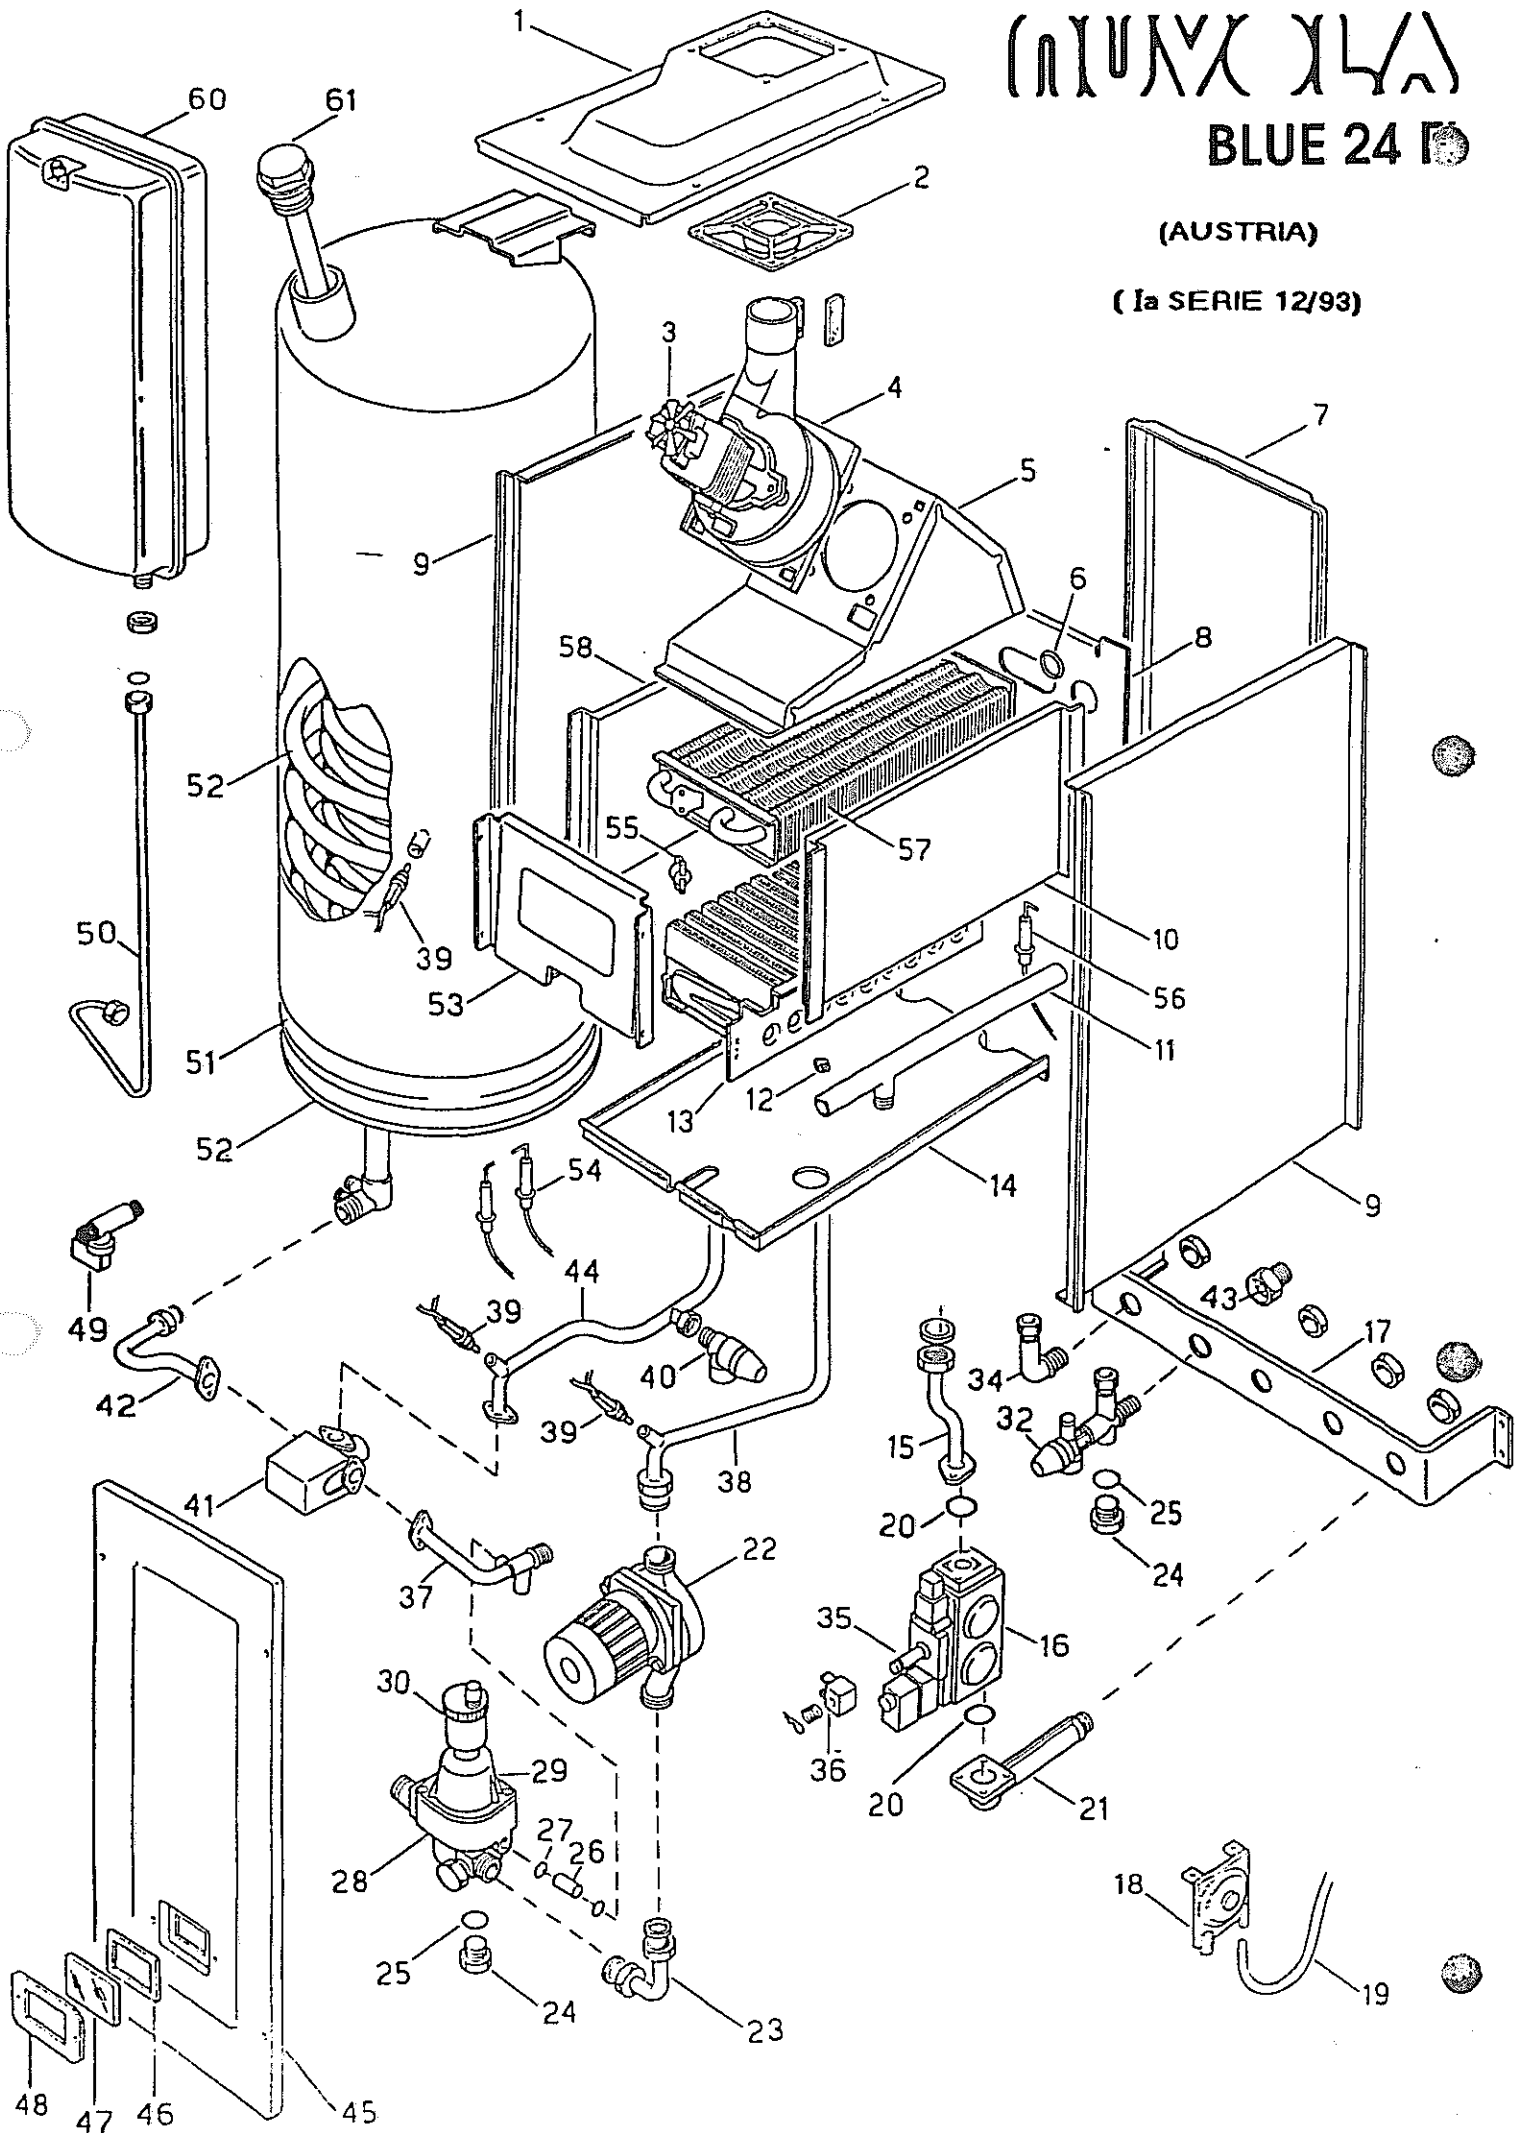


INSTRON 24A

BLUE 24 Fi

(AUSTRIA)

(1a SERIE 12/93)

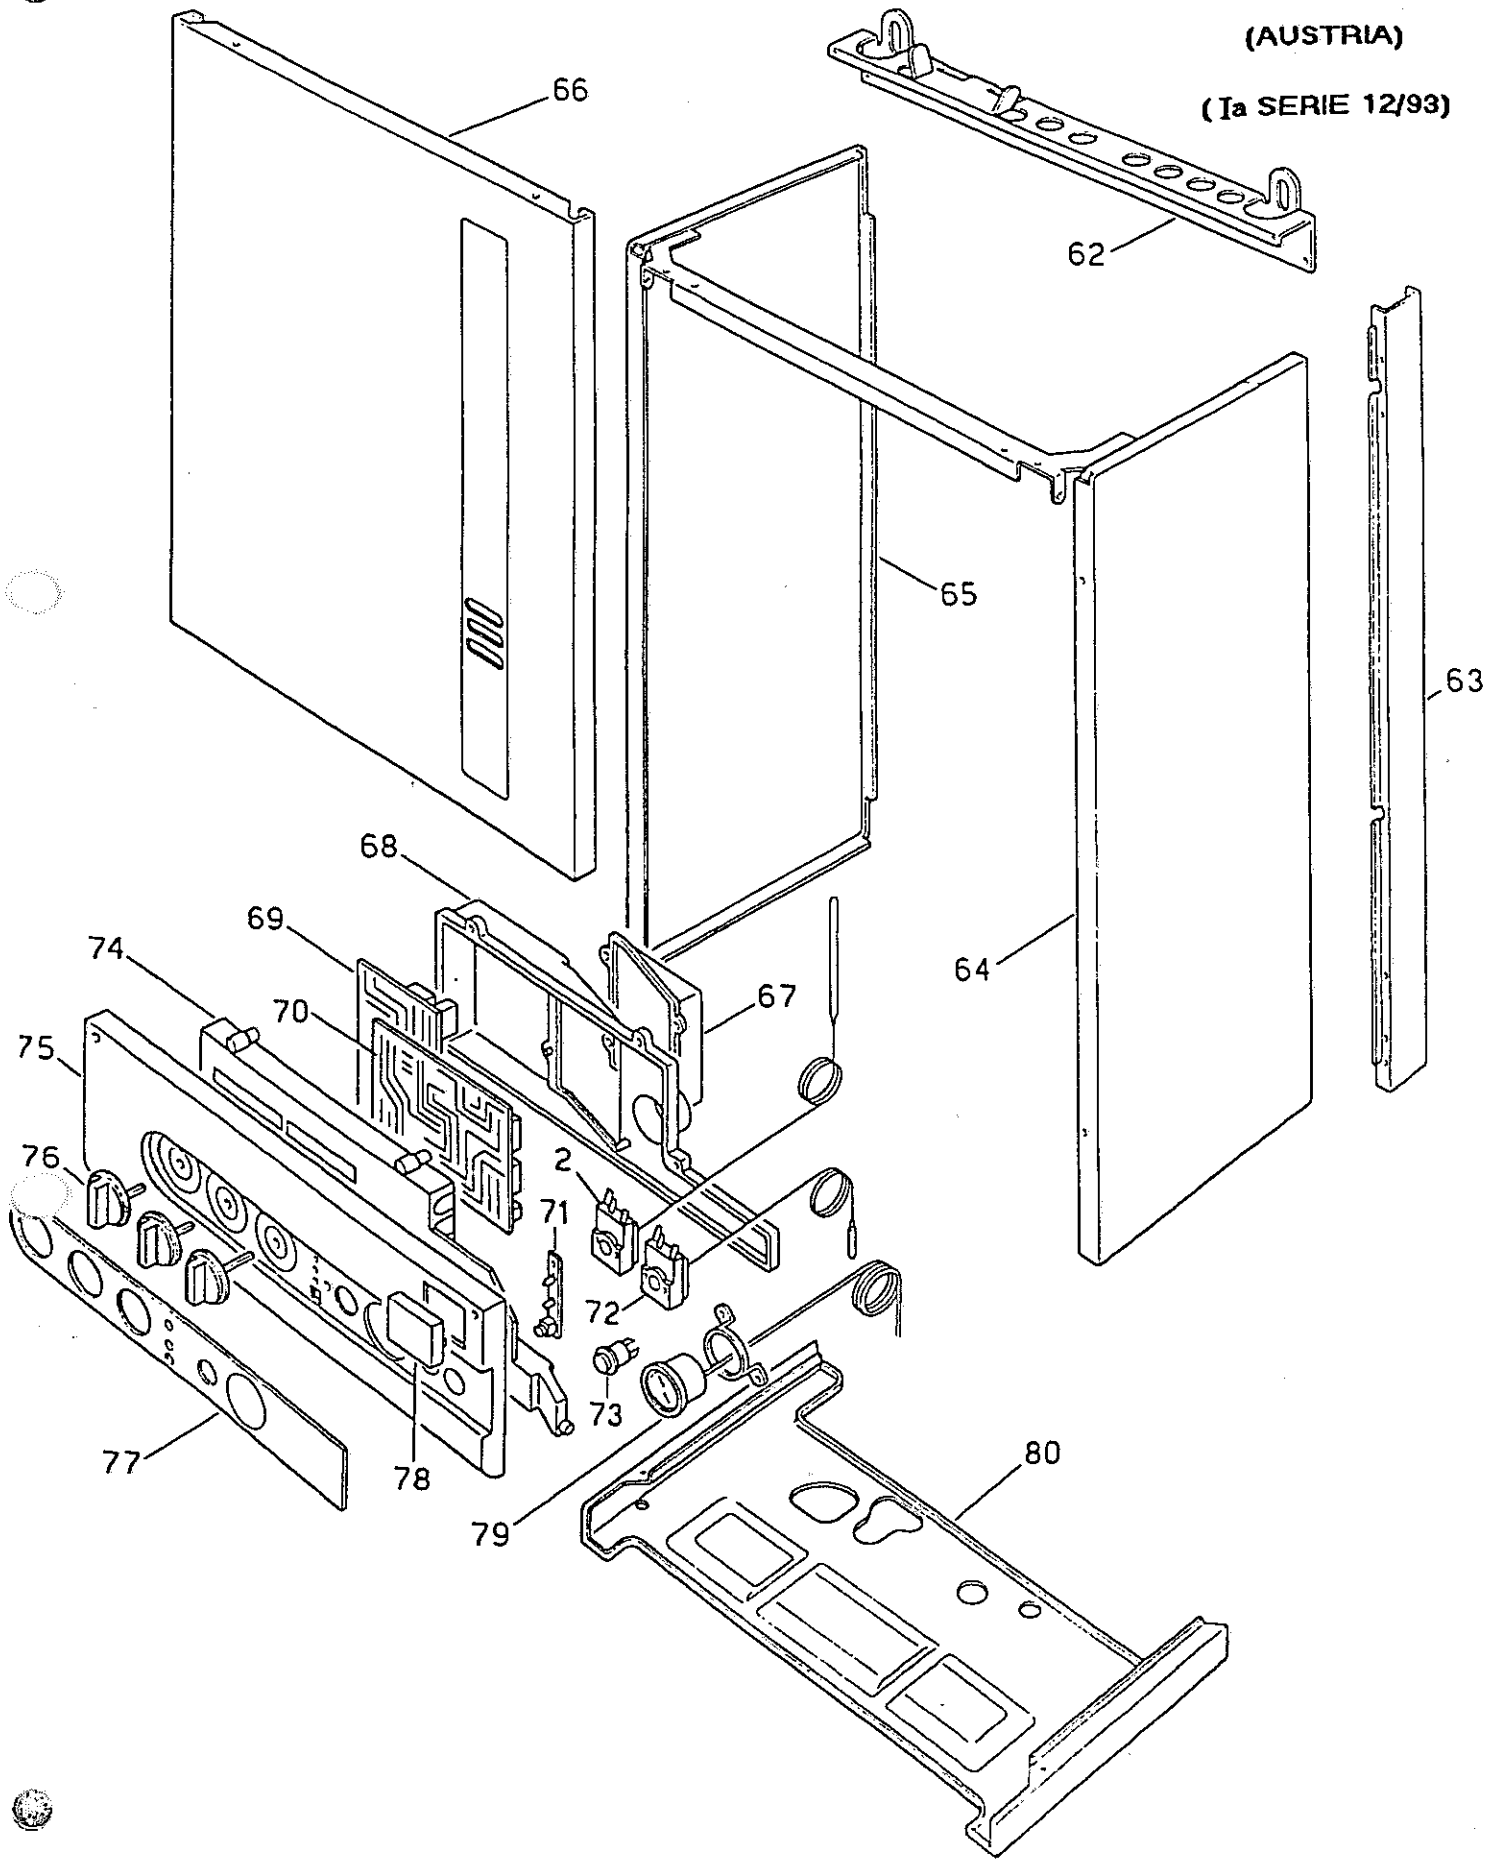

Ersatzteilliste Baxi Nuvola 24 Fi


Pos	Art. Nr.	Bezeichnung
1		Oberer Deckel
2	922 381	Abgasventilatorflansch
3	922 639	Abgasventilator
4		Ventilatorplatte
5		Abgasblech
6	922 883	O-Ring 22x3
7		Rückwand
8		Unterstützungswand
-	922 882	Brennkammerisolierung Hinten
9		Seiten Wand
10		Brennkammerwand Seitlich
-	922 383	Brennkammerisolierung Seitlich
11	922 415	Düsenstock mit Erdgasdüse
12	922 428	Hauptgasdüse Erdgas (d.1,05)
13		Brenner
-		Brennerelement
14		Unterer Deckel
-	922 492	Dichtung für WT
15	922 395	Cu-Rohr Gasarmatur-Brenner
16	922 440	Gaskombiventil (SIT)
-	922 419	Gasventilkabel
17		Anschlussträger
18	922 248	Differenzdruckschalter
19	922 393	Differenzdruckschlauch
20	922 822	O-Ring 28,24x2,62
21		Verbindungsstück Gasarmatur-Gasanschluss
22	922 427	Pumpe Grundfos
-	922 418	Pumpenkabel
-		Pumpendichtung (G`1)
23	922 398	Cu-Rohrbogen Entl.-Pumpe
-	922 367	Dichtung (d.18,5-G`3/4)
24	922 379	Pfropfen (G`3/8)
25	922 390	O-Ring 16,10x1,6
26	922 380	Bypass-Element
27	922 198	O-Ring
28	922 378	Luftabscheidegehäuse
-	922 385	O-Ring 56,82x2,62
29	922 217	Luftabscheidekappe
30	922 489	Automatischer Entlüfter
32	922 404	Sicherheitsventil BW (8 bar)
34	922 578	Brauchwasservorlaufhahn
-		Brauchwasserrücklaufhahn
-		Übergangsstück
-	922 039	O-Ring 13,94x 2,62
-		Schraubmutter (G`1/2)
35	922 342	Pinole
-	922 352	Erdgasfeder
36	922 353	Modulationsspule
-	922 417	Kabel für Magnetantrieb
-	922 350	Feder für Pinole
-	922 351	Splint für Pinole
37	922 397	Cu-Rohr-DWV
38		Rohr-Pumpe-Wärmeblock
39	922 532	NTC-Fühler
40	922 506	Sicherheitsventil (3 bar)
41	922 815	DWV

Ersatzteilliste Baxi Nuvola 24 Fi

Pos	Art. Nr.	Bezeichnung
-	922 233	O-Ring 22x3
-	922 424	DWV-Kabel
42		Rohr
43		Wassermengendrosselung
44		Rohr
45		Vordere Wand
46	922 155	Schauglasdichtung
47	922 845	Schauglas
48	922 153	Schauglasrahmen
49	922 409	Füllhahn
50	922 410	Rohr
51	922 413	Warmwasserspeicher 60Lt.
52		Heizschlange
-	922 387	Flanschdichtung
53		Vordere Brennkammerwand
-	922 384	Vordere Brennkammerisolierung
54		Vordere Zünd-Elektrode
-	922 421	Hinterere Zünd-Elektrode
55	922 534	Temperaturbegrenzer
56	922 425	Ionisationswächter
57	922 408	Wärmeblock
58		Seitliche Brennkammerwand
60	922 402	Expansionsgefäß 7,5 Lt.
61	922 377	Anode-Schraubstöpsel
-	922 416	Anode-Ring
-	920 001	Anode
-	922 394	Anode-O-Ring (26,64x2,62)
62		Obere Leiste
63	922 434	Seitenleiste Rechts
-	922 434	Seitenleiste Links
64	923 177	Seitenwand Rechts
65		Seitenwand Links
66		Vordere Wand
67	922 575	Abdeckplatte
68	922 574	Schaltkastendeckel Hinten
69	922 406	Ionisationskarte
70	922 684	Modulierungskarte
-		Drahtsicherung
71	922 407	Reset-Leiterplatte
72	922 423	Pumpenthermostat
73	922 355	Entstörtaste
74		Schaltkastendeckel Vorne
75	922 401	Schaltpaneel
76	922 391	Potentiometer-Knebel
-	922 392	Hauptschalter
77	922 414	Bedienblende (bedruckt)
78	922 405	Uhrenabdeckung Eckig
79	922 117	Thermomanometer
80	922 436	Untere Deckung
-	922 548	Entstörkondensator
-		Filterkasten
-		Klemmbrett
-		Bedienungsanleitung


NUXX 24i

(AUSTRIA)

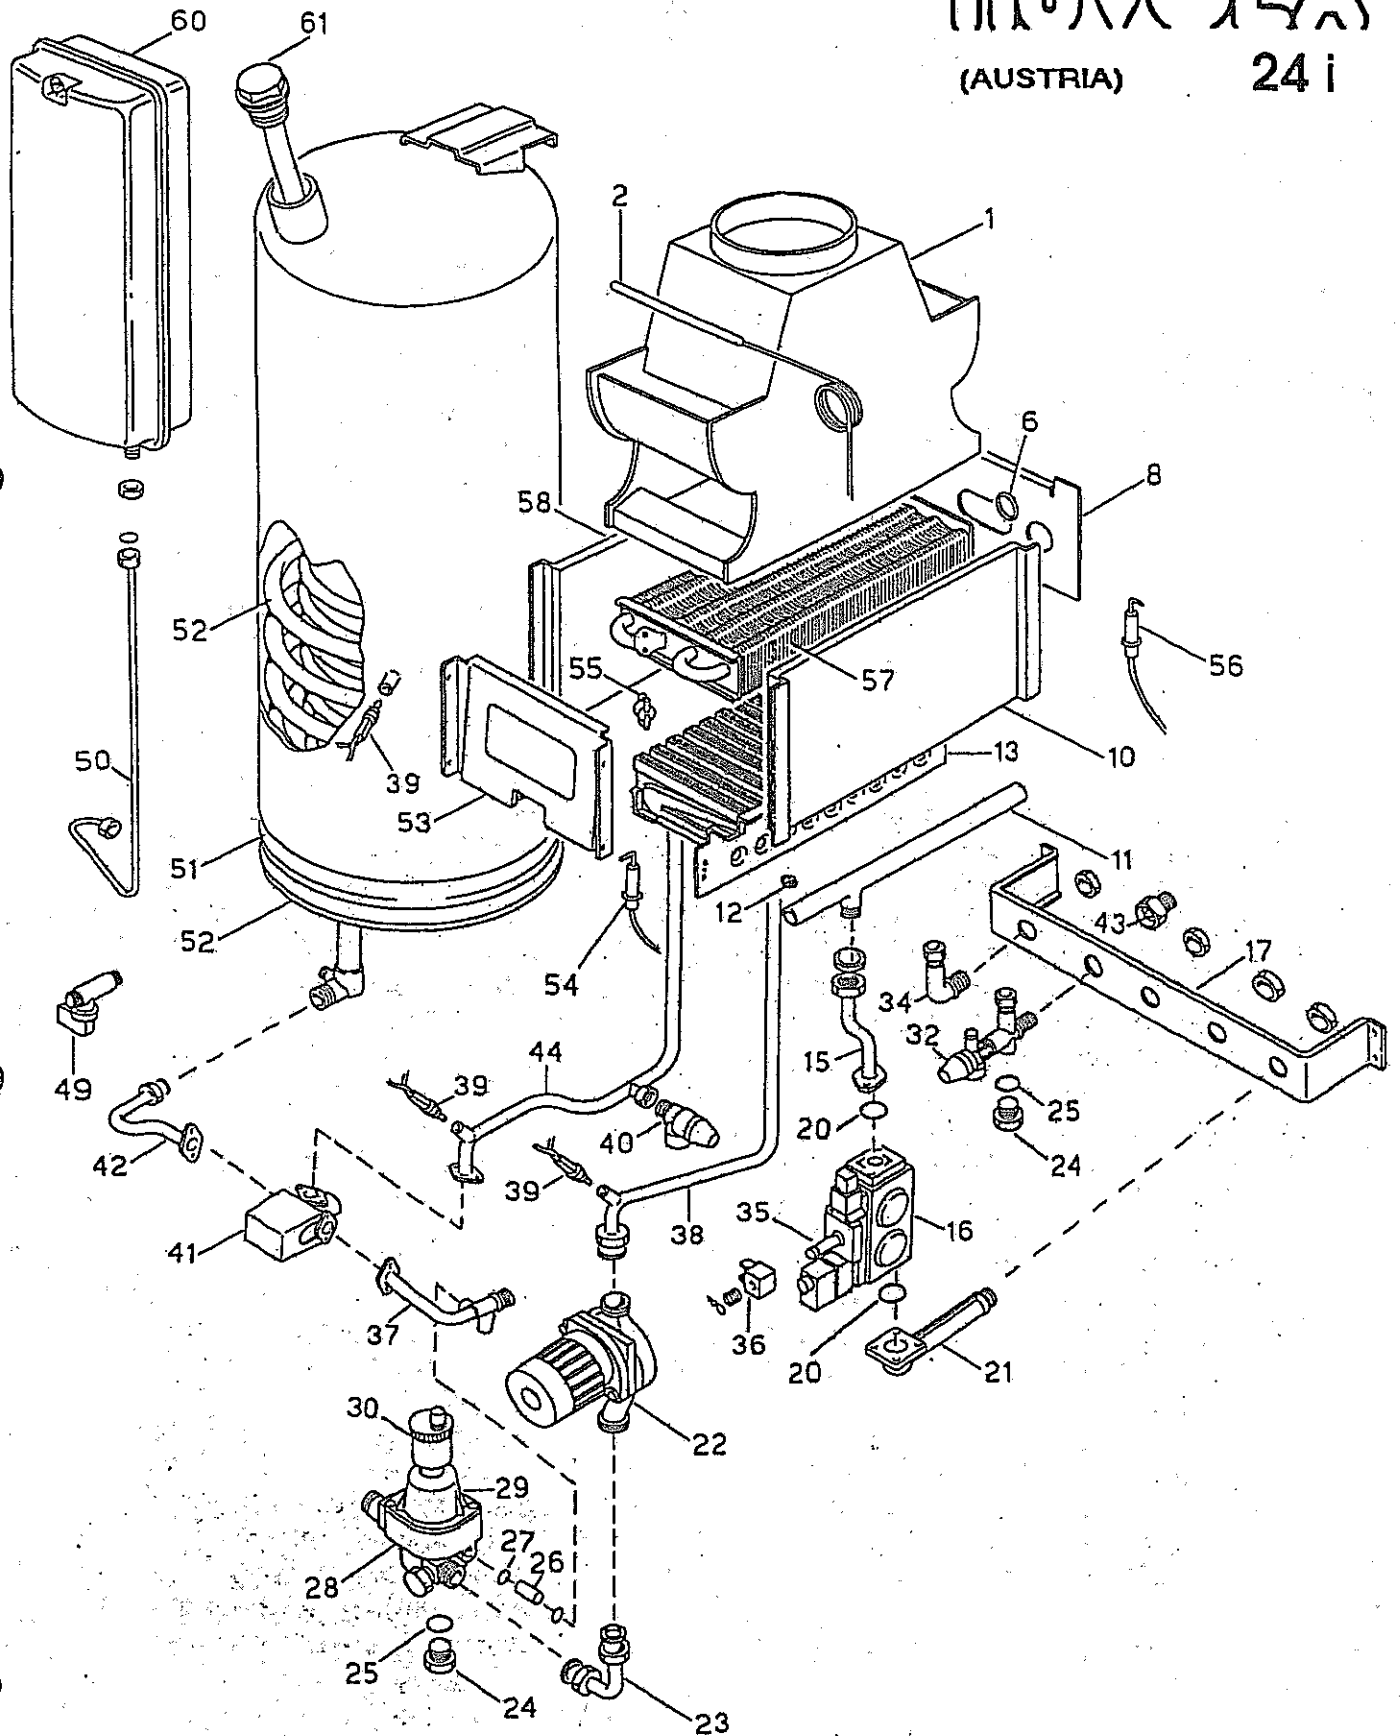

ГРУППА ЧЛД
24 i

(AUSTRIA)

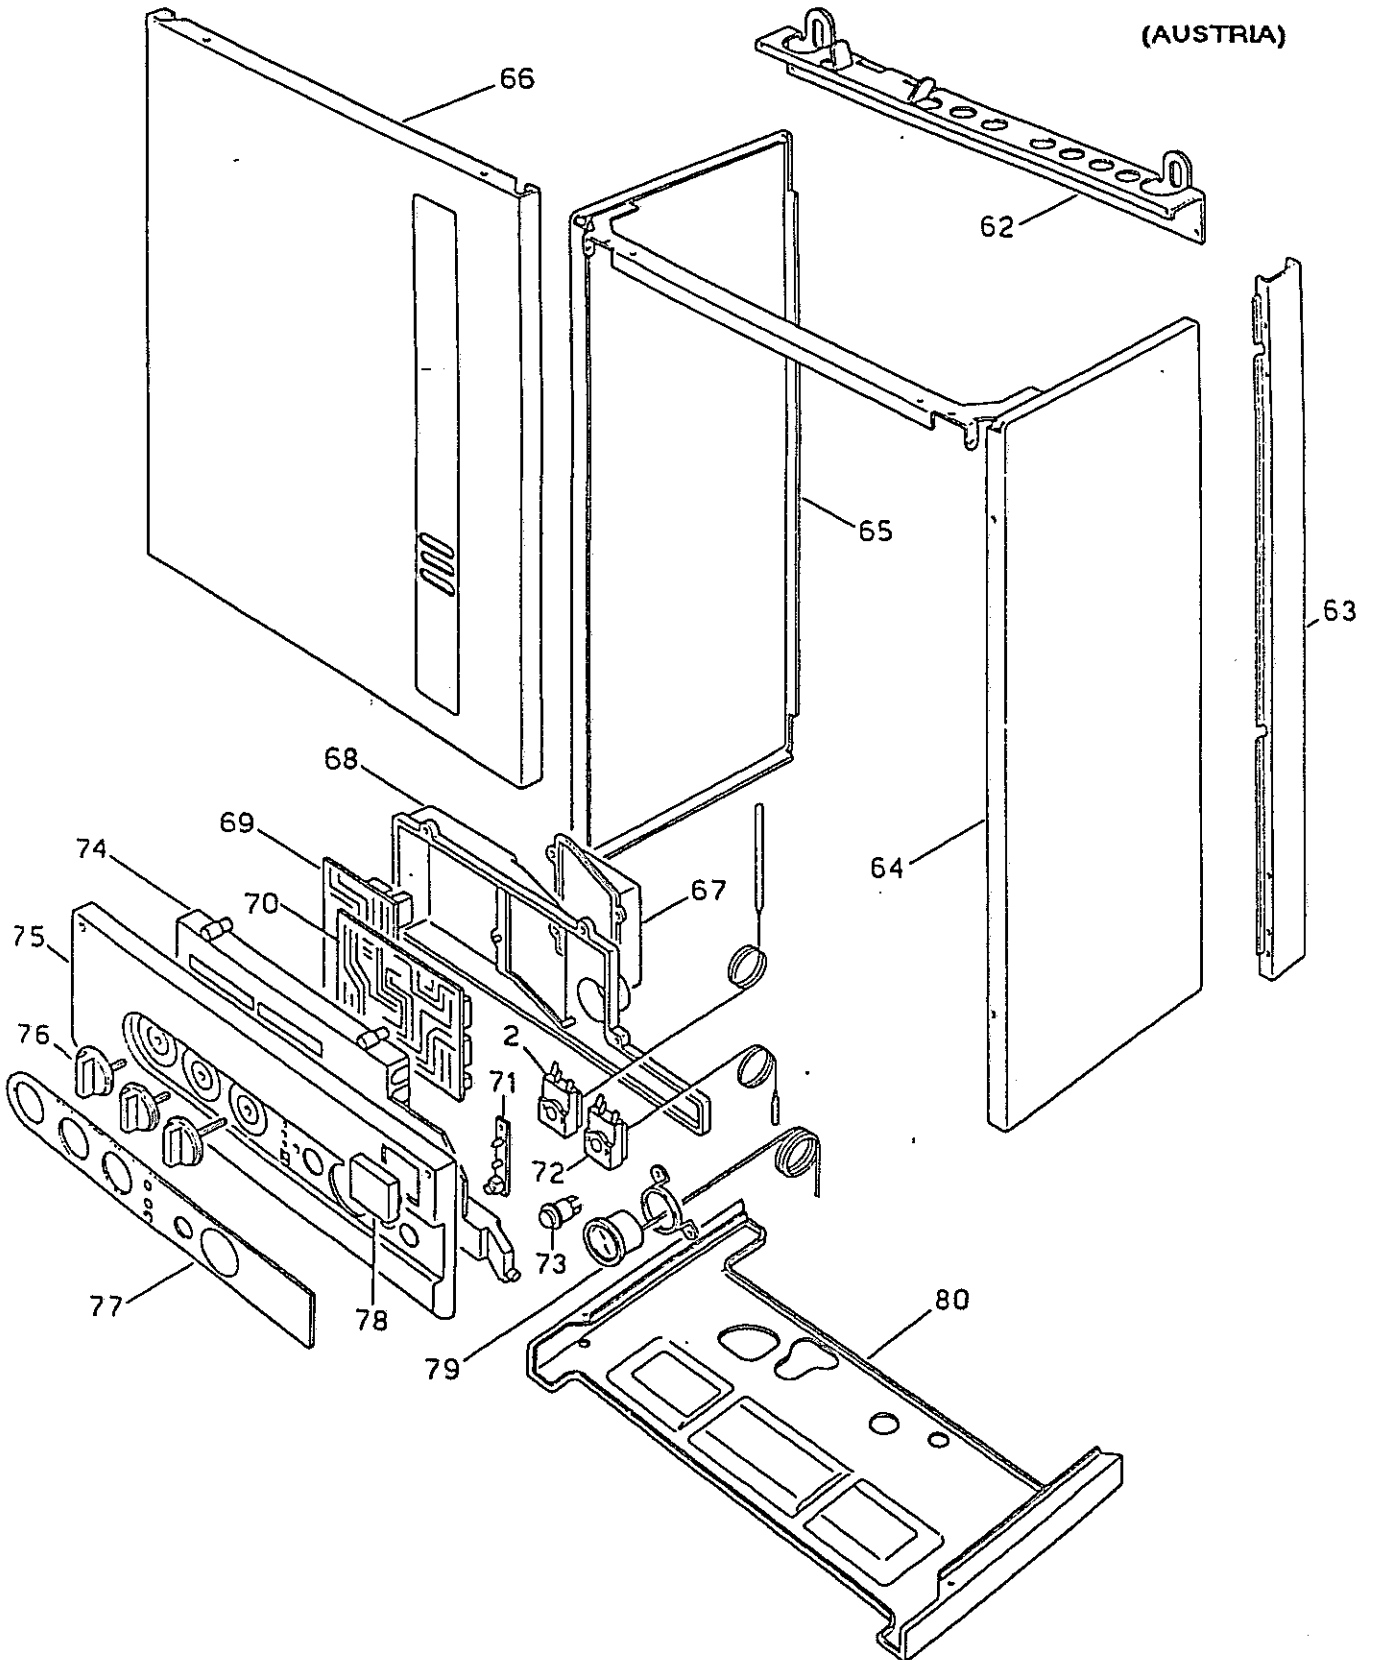

Ersatzteilliste Nuvola 24 i

Pos	Art. Nr.	Bezeichnung
1	922 803	Strömungssicherung
2	922 459	Abgaswächter
6	922 233	O-Ring 22x2
8		Brennkammerwand
-	922 447	Brennkammerisolierung Hinten
10		Brennkammerwand Seitlich
-	922448	Brennkammerisolierung Seitlich
11	922 766	Düsenstock
12	922 122	Erdgasdüse d 1.18
13	922 503	Brenner
-	922 707	Brennerelement
-		Brennerschutz
15	922 395	Gasrohr
16	922 440	Gasarmatur
-	922 419	Gasventilkabel
17		Anschlussträger
20	922 119	O-Ring (28.24x2.62)
21		Verbindungsrohr Gasanschluss-Gasarmatur
22	922 427	Pumpe Grundfos
-	922 418	Pumpenkabel
-		Pumpendichtung (G'1)
23	922 398	Cu-Rohr Entl.-Pumpe
-	922 367	Dichtung (D. 18,5-G'1/4)
24	922 379	Propfen 3/8
25	922 390	O-Ring 16,10x 1,6
26	922 380	Bypass-Element
27	922 918	O-Ring 4,47x1,78
28	922 378	Luftabscheidegehäuse Unterteil
-	922 385	O-ring 56.82x2,62
29	922 388	LuftabscheideGehäuse Oberteil
30	922 489	Automatischer Entlüfter
32		Sicherheitsventil (8 Bar)
34	922 578	Brauchwasservorlaufhahn
-	923 169	Brauchwasserrücklaufhahn
-		Übergangstück
-	922 039	O-Ring 13,94x2,62
-		Schraubmutter (G'1/2)
35	922 342	Pinole
-	922 352	Erdgasfeder
36	922 353	Spule
-	922 417	Spulekabel
-	922 350	Spulebefestigungsfeder
-	922 351	Spuleclip
37	922 397	Cu-Rohr DWV
38		Rohr-Pumpe-Wärmeblock
39	922 532	NTC
40	922 506	Sicherheitsventil (3 Bar)
41	922 815	DWV
-	922 233	O-Ring 22x3
-	922 424	DWV- Kabel
42		Rohr-DWV-Speicher
43		Wassermangeldrosselung
44		Rohr-DWV-Pumpe

Ersatzteilliste Nuvola 24 i

Pos	Art. Nr.	Bezeichnung
49	922 409	Nachfüllhahn
-	922 504	Absperrventil
50	922 410	Cu-Rohr-Exgefäß
51	922 413	Warmwasserspeicher 60 Lt.
52	922 438	Glattrohrwärmetauscher
-	922 387	Flanschdichtung
53		Vordere Brennkammerwand
-	922 449	Vordere Brennkammerisolierung
54	922 458	Zünderlektrode
55	922 534	Temperaturbegrenzer
56	922 650	Ionisationswächter
57	922 408	Gas-Wasser Wärmetauscher
58		Seitliche Brennkammerwand
60	922 402	Expansionsgefäß 7,5L
61	922 377	Anodenverschraubung
-	922 416	Anode-Ring
-	920 001	Anode
-	922 394	Anode-O-Ring (26,64x2,62)
62		Obere Leiste
63	922 434	Seitenleiste Links
-	922 434	Seitenleiste Rechts
64	923 177	Seitenverkleidung Rechts
65		Seitenverkleidung Links
66		Frontverkleidung
67	922 575	Abdeckplatte
68	922 574	Schaltkastenabdeckung
69	922 343	Ionisationskarte
70	922 684	Modulierungskarte
71	922 454	Reset-Leiterplatte
72	922 423	Pumpenthermostat
73	922 355	Entstörtaste
74		Schaltkastendeckel Vorne
75	922 401	Schaltpaneel
76	922 391	Potentiometerknebel
-	922 392	Drehknopf Hauptschalter
77		Bedienblende (bedruckt)
78	922 405	Uhrenabdeckung
79	922 117	Thermomanometer
80	922 436	Untere Deckel
-	922 548	Entstörkondensator
-	922 472	Anschlussganitur Kompl.
-		Bedienungsanleitung

OCEAN

NUVOLA 28 i

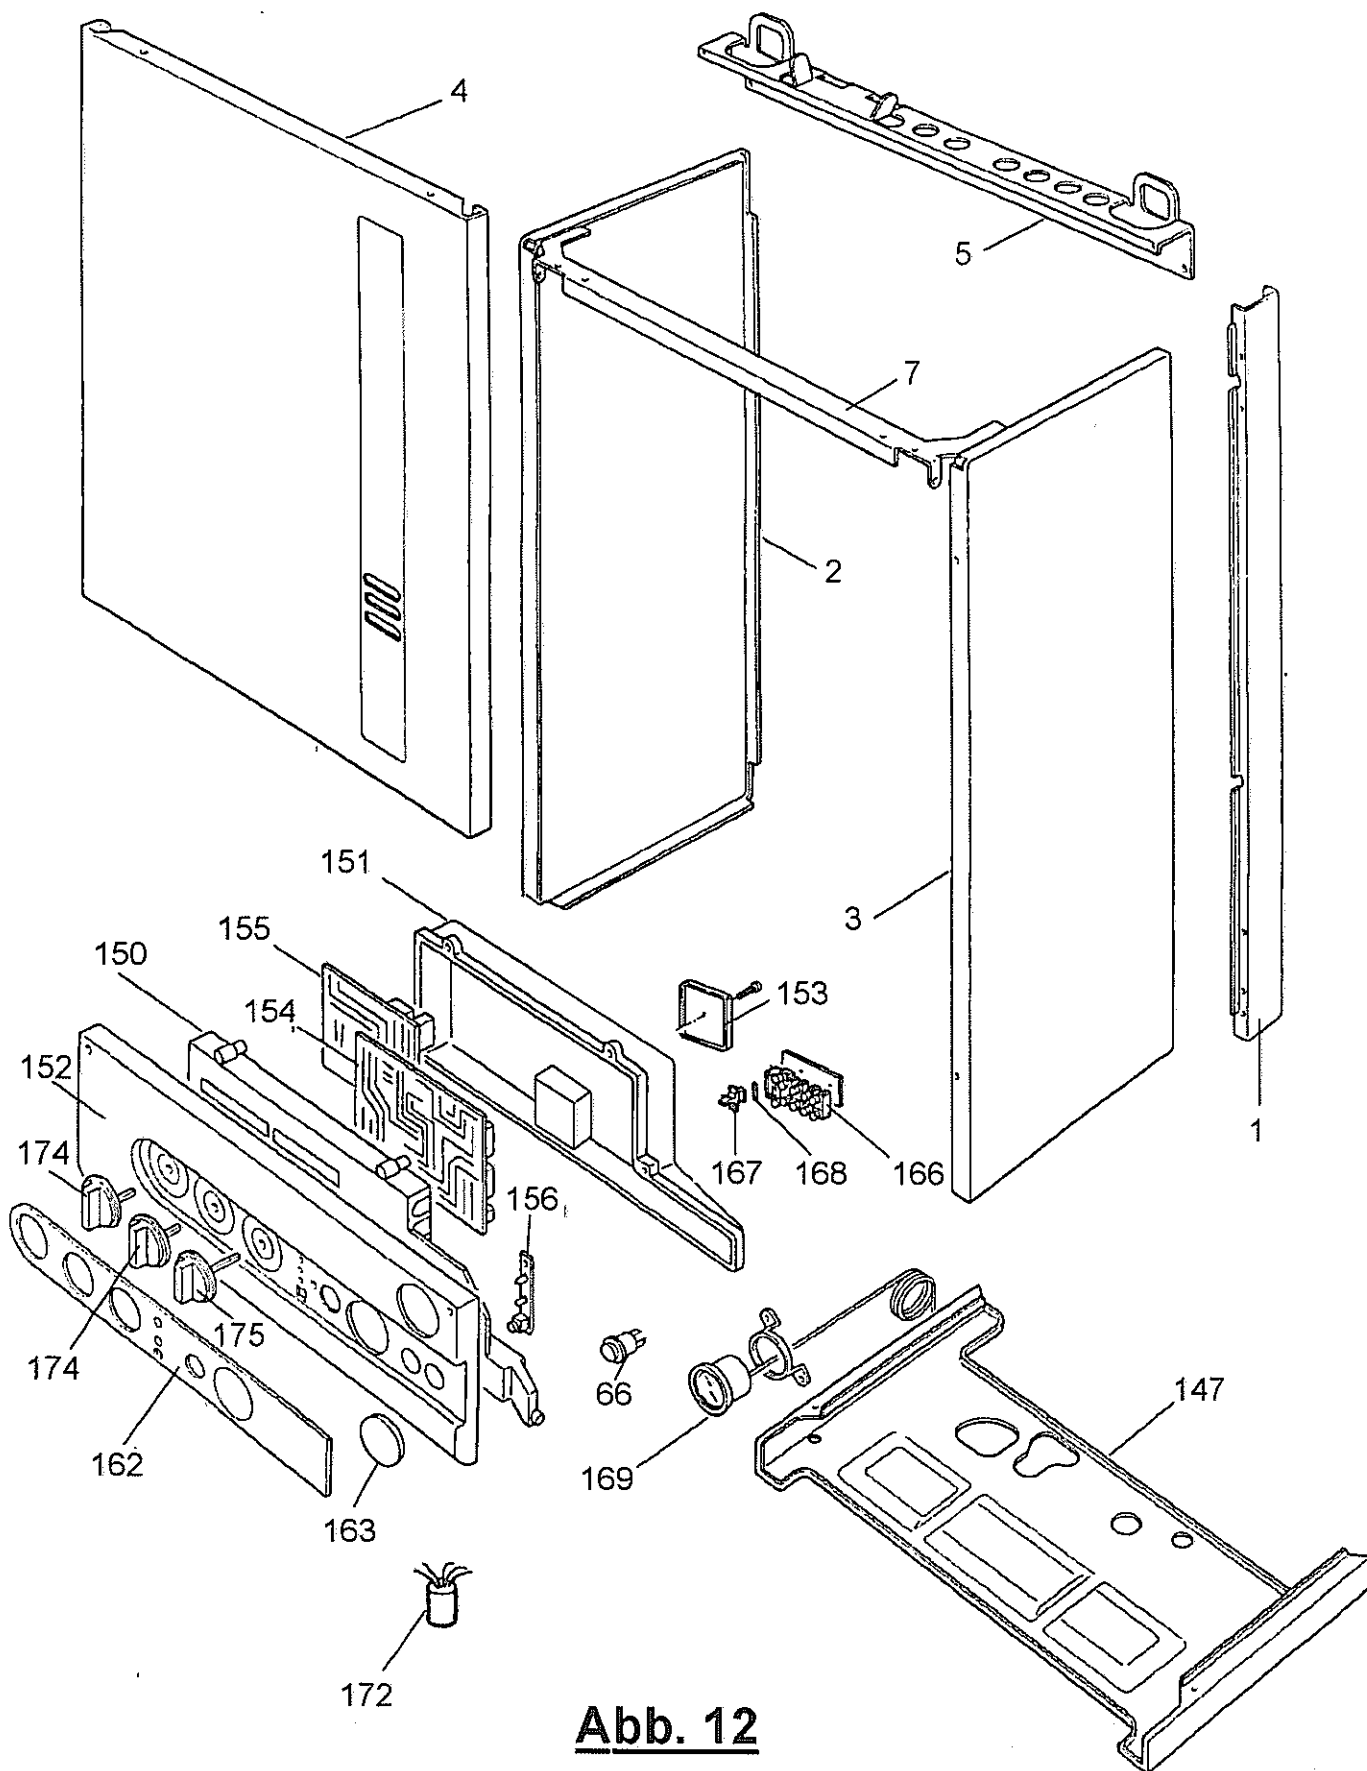


Abb. 12

OCEAN

NUVOLA 28 i

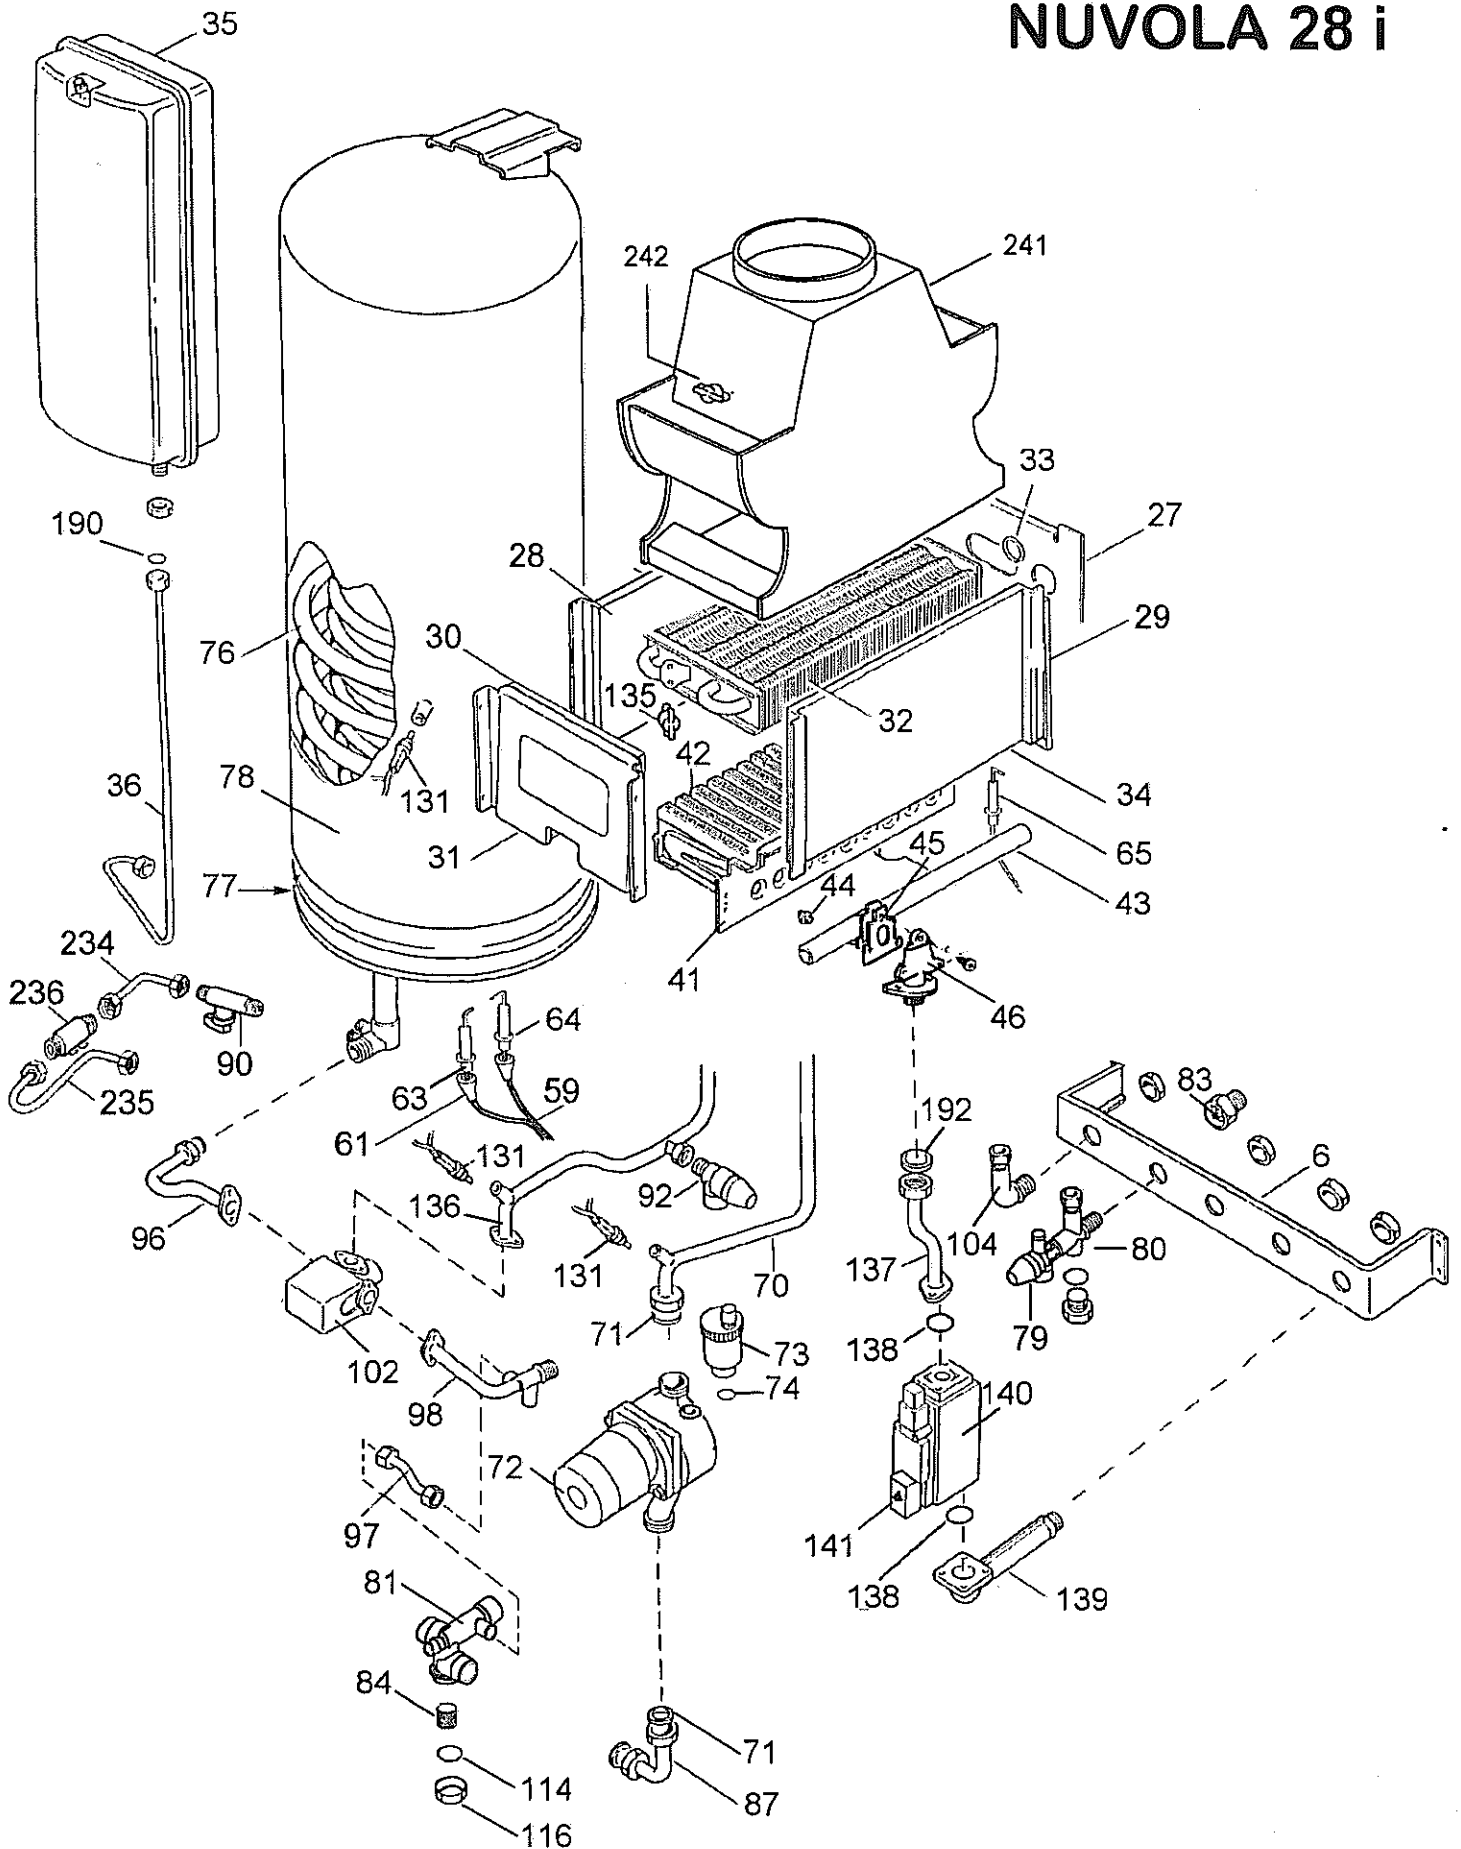


Abb. 13

NUVOLA

ANSCHLUß-ZUBEHÖR für Nuvola

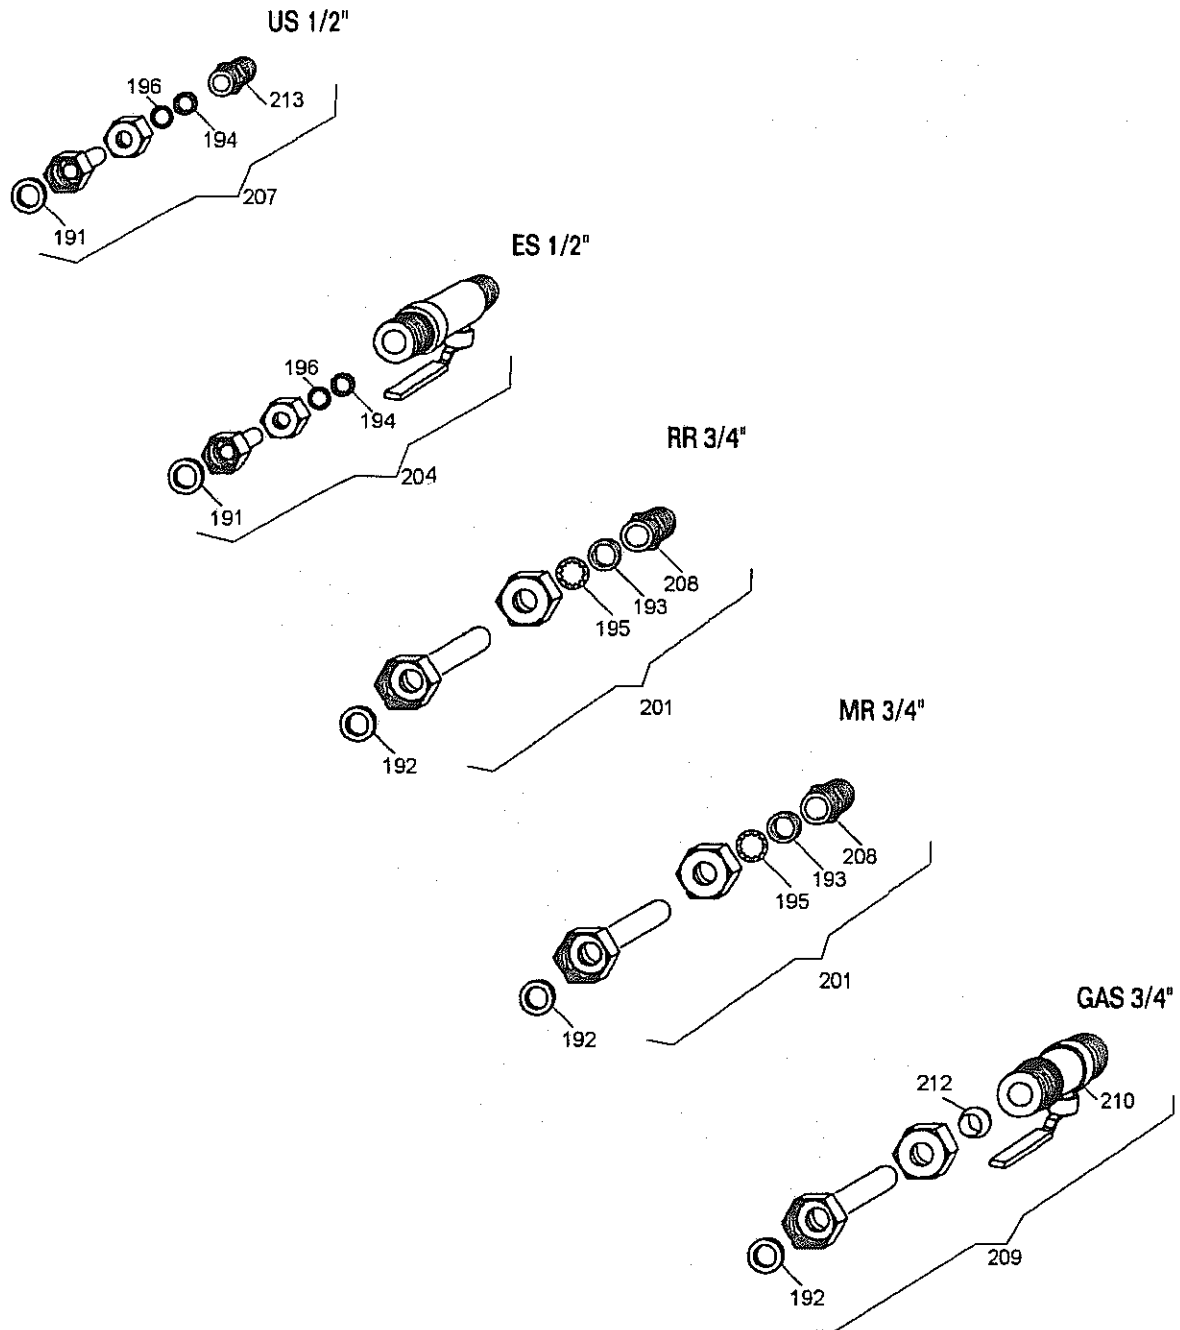


Abb. 14

Ersatzteilliste Nuvola 28 i

Pos	Art. Nr.	Bezeichnung
1	922 434	Seitenleiste
2		Seitenverkleidung Links
3	923 177	Seitenverkleidung Rechts
4		Seitenverkleidung Vorne
5		Ständer-Querträger
6		Anschluss-Querträger
7		Wände-Querträger
27		Hintere Verbrennungsraumwand
28	922 448	Isolierung Seitlich
29	922 447	Isolierung Hinten
30	922 449	Isolierung Vorne
31		Brennkammerwand Vorne
32	922 408	Wärmetauscher Primär
33	922 883	O.Ring 22x3
34		Seitliche Verbrennungsraumwand
35	922 402	Expansionsgefäß 7,5 L
36	922 410	Cu-Rohr-Expansionsgefäß
41	922 503	Brenner
42	922 707	Brennerelement
43		Gasrampe mit Erdgasdüse
44	922 122	Erdgasdüse
45	922 649	Gasrampe Dichtung
46	922 651	Gas-Rampe-Anschluß mit Flansch
48		Brenner-Schirm
59	922 594	Zündkabel
61	922 600	Kabelisolierung für alle Elektroden
63	922 484	Rechte Zündelektrode
64	922 485	Linke Zündelektrode
65	922 656	Ionisationselektrode
66	922 355	Entstörtaste
70		Rohr (Wärme.- Pumpe)
71	922 372	Dichtung G'1
72	922 488	Pumpe Grundfos
73	922 489	Automatische Entlüftungsdose
74	922 490	Automatische Entlüftungsdose O-Ring
76		Speicherflansch
77	922 387	Speicherflanschdichtung
78	922 413	Warmwasserspeicher 60 L
-	923 174	Speicherisolierung Vorne
-	923 175	Speicherisolierung Hinten
79		Speicher-Sicherheitsventil
80	922 050	Gruppe-Sicherheitsventil 8 bar
81		Sammelleitung
83		W.- Mengendrosselung
84	922 773	HeizungsfILTER zu Wartungshahn
87		Pumpe Rohr
90	922 409	Nachfüllhahn
92	922 506	Sicherheitsventil 3 bar
96		Rohr (DWV-Speicher)
97		Bypass Rohr
98	922 026	Cu-Rohr DWV
102		DWV
104		Wasserausgangsanschluss

Ersatzteilliste Nuvola 28 i

Pos	Art. Nr.	Bezeichnung
114		O-Ring 26.7x1.78
116		Stöpsel
131	922 532	NTC
135		Bergrenzungsthermostat 105°- ELTH
-	922 534	Begrenzungsthermostat 105°- TOD
136		Rohr (PR. Wärmet./DWV)
137		Gas.Rohr (für SIT Tandem)
138	922 820	O-Ring 22,22x2,62
139		Gas-Anschluss (für SIT Tandem)
140	922 724	Gas-Vetnil Sit
141	922 720	Modulierungs-Spule (für SIT Tandem)
147		Untere-Oueträger
150		Frontaler Schaltkastendeckel
151		Hinterer Schaltkastendeckel
152		Schaltpaneel
153	922 670	Deckel-Klemmleiste
154	922 824	Hauptplatine
155		Ionisationsplatine
156		Platine
162		Blende-Siebgedruckt
163	922 681	Uhrenabdeckung
166	922 682	Klemmleiste
167	922 545	Sicherheitshalter
168		Schmelzsicherung 250 V. 2A
169		Thermomanometer
172	922 548	Entstörkondensator
174	922 391	Drehknopf Vorlauf
175	922 392	Drehknopf Hauptschalter
190	922 064	Dichtung 4,5x12x1,5
191	922 620	Dichtung G. 1/2 - 12x18x2
192	922 683	Dichtung G 3/4 - 17x24x2
193	922 621	Gummi-Dichtung G 3/4
194	922 622	Gummi-Dichtung G 1/2
195	922 623	Klemmring G 3/4
196	922 624	Klemmring G 1/2
200	922 472	Anschlussgarnitur
201		Heizung-Anschluss
204		Wasser-Eingang-Anschluss (mit hahn)
207		Brauch-Wasser-Ausgang-Anschluss
208		Nippel G 3/4
209		Gasanschluss mit Hahn
210	922 732	Düsensatz
212	923 047	Schneidring
213		Nippel G 1/2
216	922 737	Nachfüllhahn
234	922 751	Cu-Rohr Füllhahn RSV
235	922 752	Cu-Rohr RSV-WT
236	922 504	Rückschlagventil
241	922 829	Strömungssicherung
242		Abgaswächter
243	922 008	Cu-Halteblech für Abgaswächterträger